


GB152T DE / AT

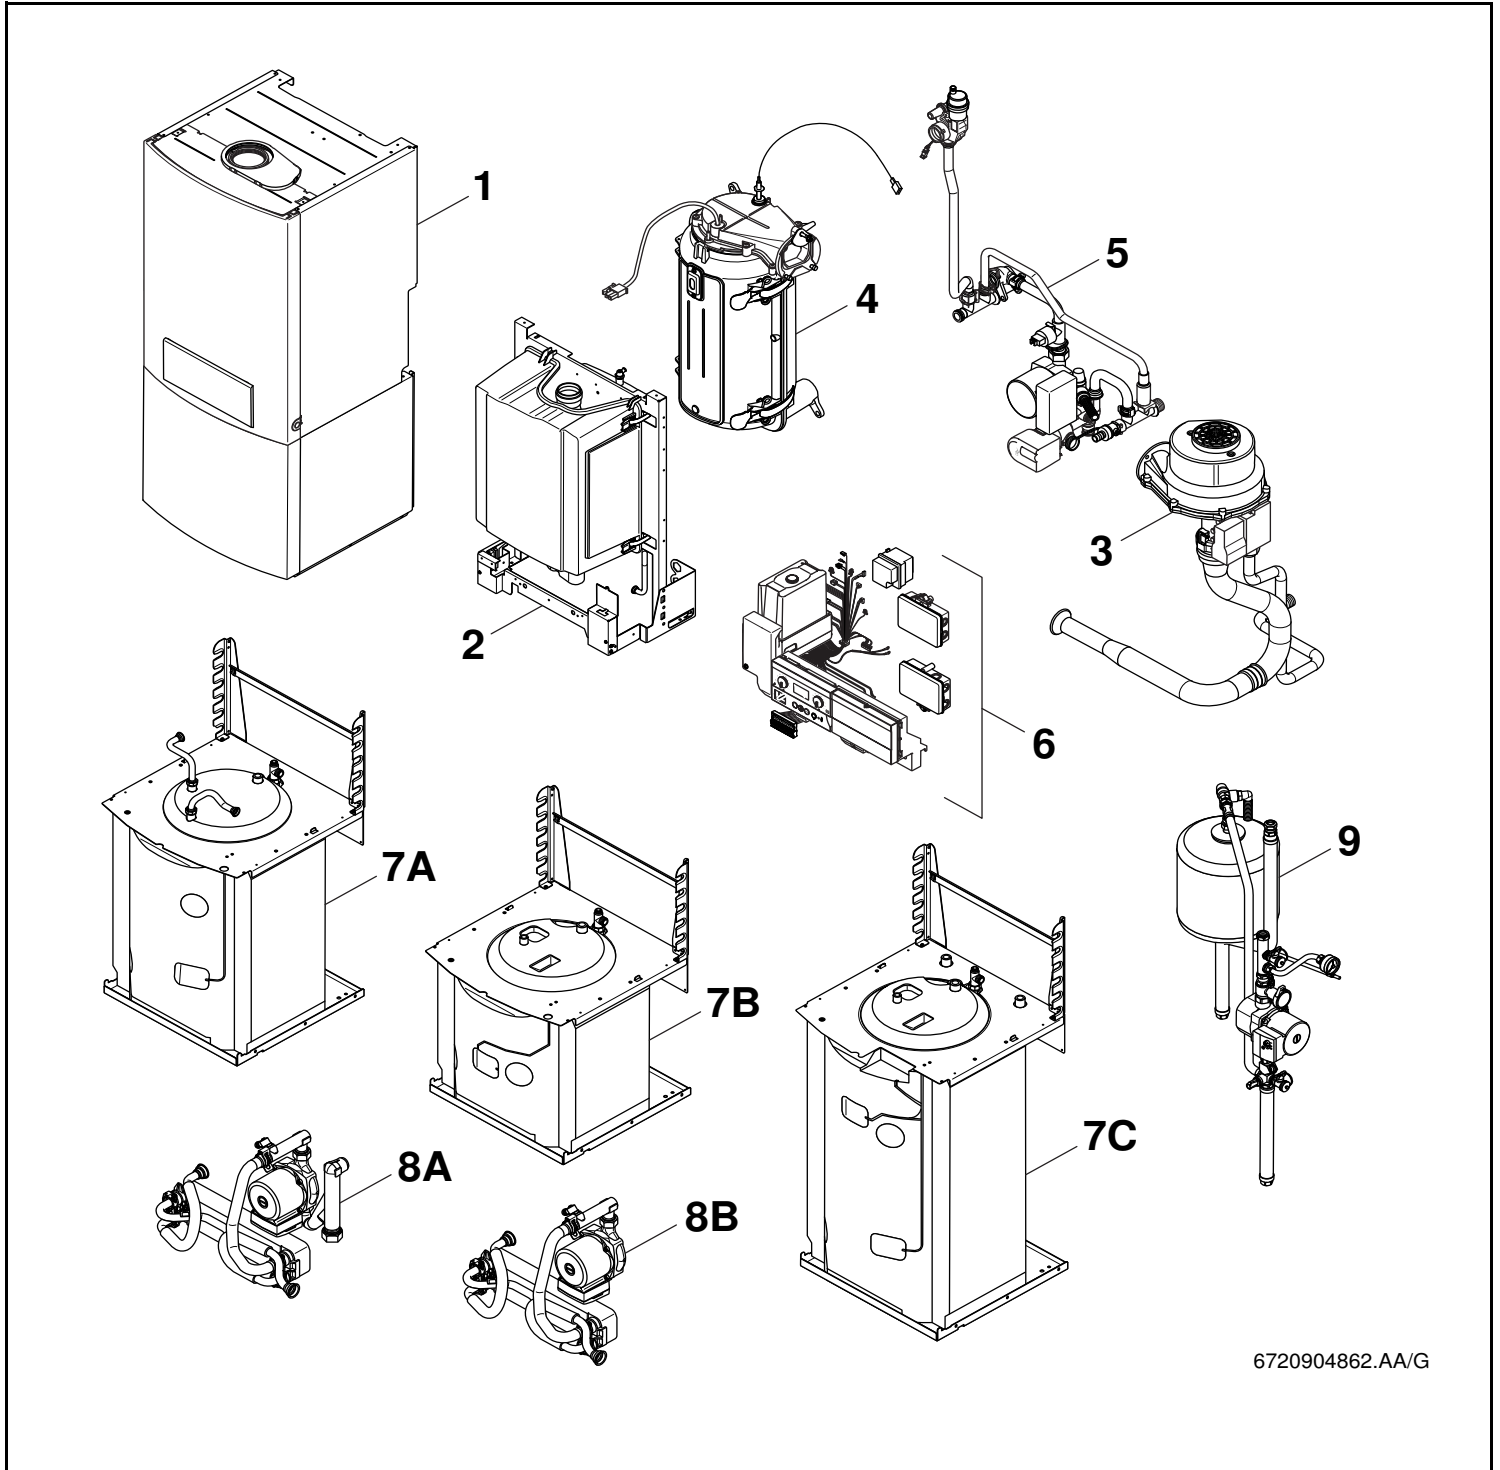

6720904862.AA/G

Buderus

Wichtige Hinweise

- Ersatzteile dürfen nur von einem zugelassenen Installateur eingebaut werden!
- Im Anhang finden Sie:
 - die Übersetzungen aller verwendeten Teilebezeichnungen
 - eine Übersicht der Gerätetypen und Länder, für die diese Ersatzteilliste gilt.

Important notes

- The spare parts may only be installed by an approved installer!
- In the appendix you will find:
 - a list of translations of the names of all parts used
 - a list of the models and countries to which this spare parts list applies.

Indications importantes

- L'installation des pièces de rechange doit être effectuée par un professionnel qualifié!
- Veuillez trouver en annexe:
 - les traductions de toutes les désignations des pièces utilisées
 - une vue globale des types de chaudières et des pays pour lesquels la présente liste des pièces de rechange est valable.

Avvertenze importanti

- Le parti di ricambio possono essere montate esclusivamente da personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali!
- In appendice sono reperibili:
 - traduzione di ogni descrizione relativa alle varie parti di ricambio
 - elenco di sigle e codici, corrispondente ai vari paesi di destinazione.


Indicaciones importantes

- Los repuestos solamente deben ser montados por los servicios técnicos oficiales de la marca!
- En el anexo podrá encontrar:
 - la traducción de todas las denominaciones de piezas empleadas
 - una relación de los tipos de aparato y países en los que se aplica esta lista de repuestos.

Belangrijke aanwijzing

- Onderdelen mogen alleen door een erkend installateur worden vervangen!
- In de bijlage vindt u:
 - de vertalingen van de gebruikte onderdelentekeningen
 - een overzicht van toesteltypen en de landen waarvoor deze onderdelenlijst bedoeld is.

Ersatzteilliste

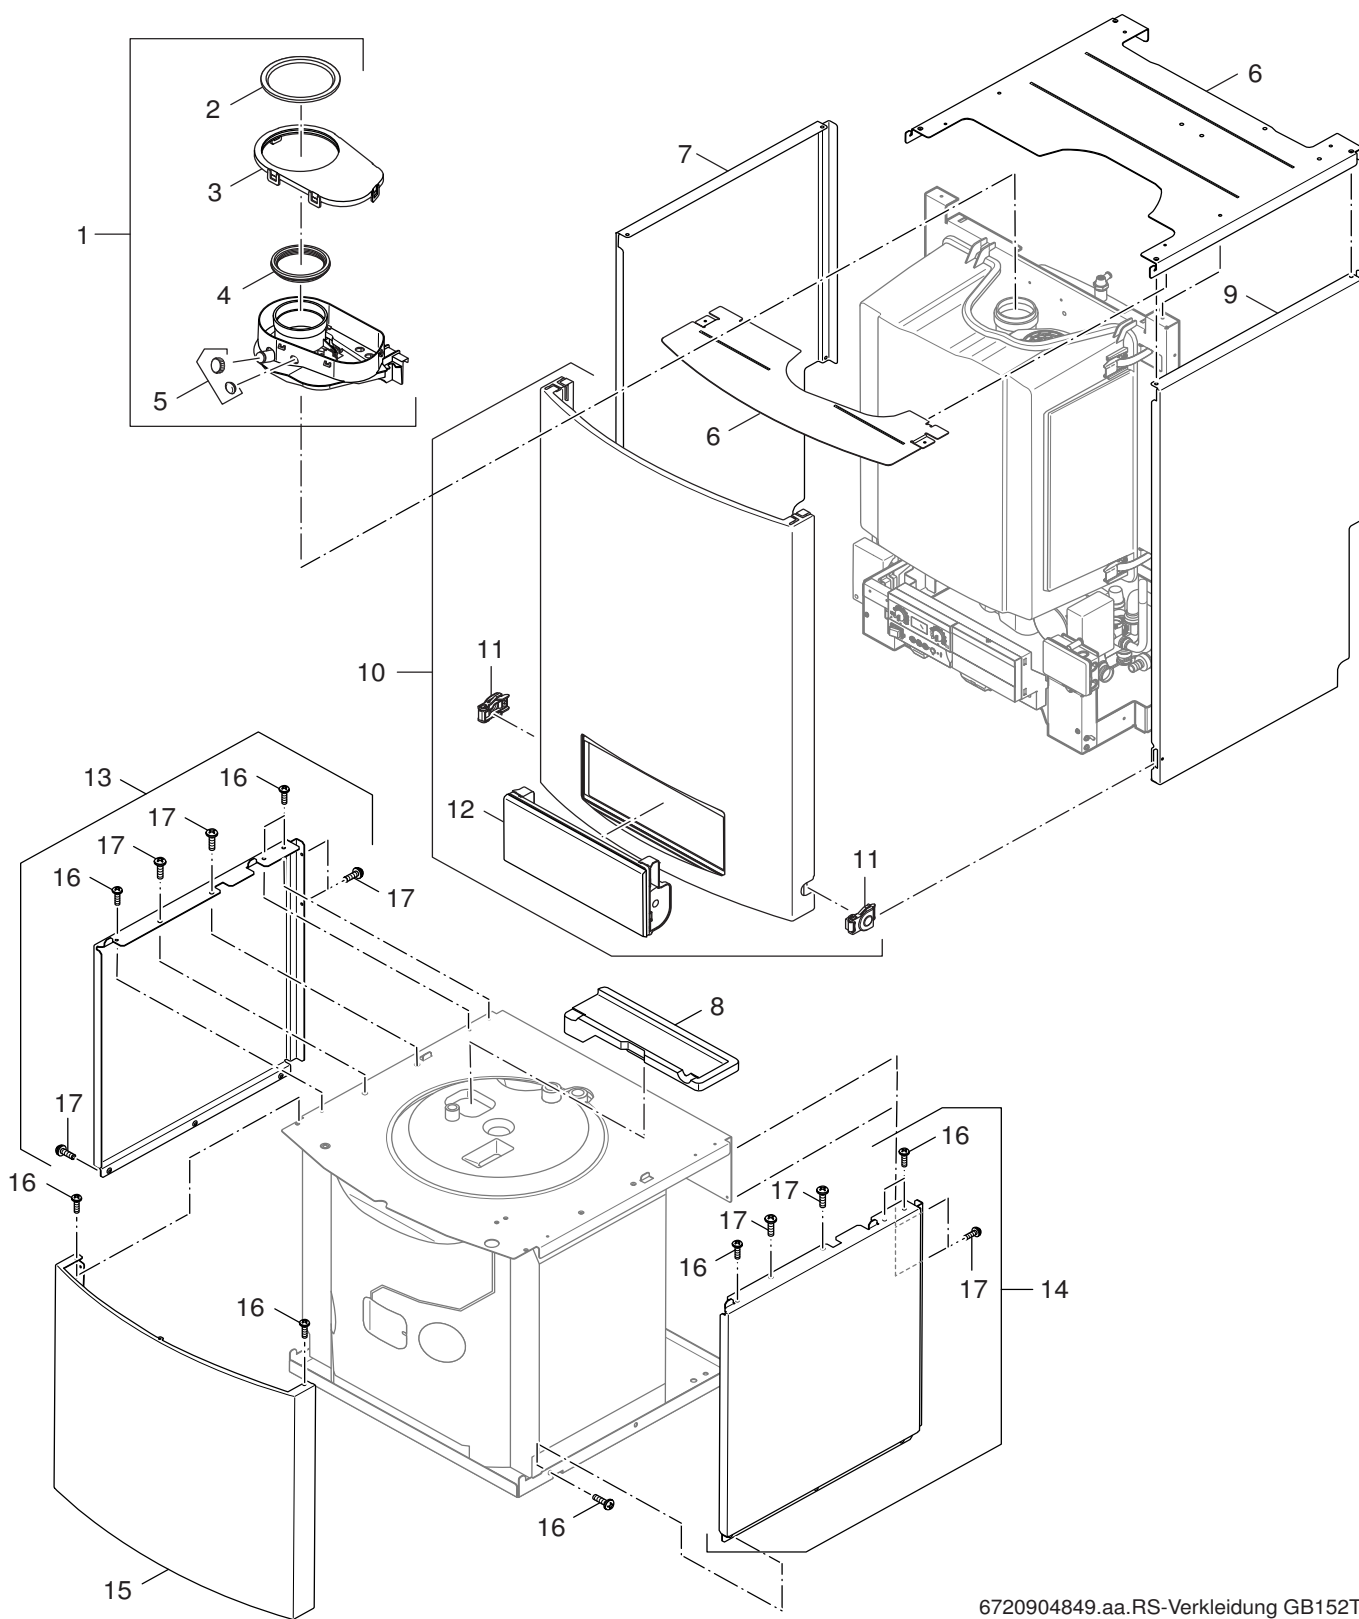


6720904849.aa.RS-Verkleidung GB152T

Verkleidung GB152T

GB152T
DE / AT

1

Ersatzteilliste

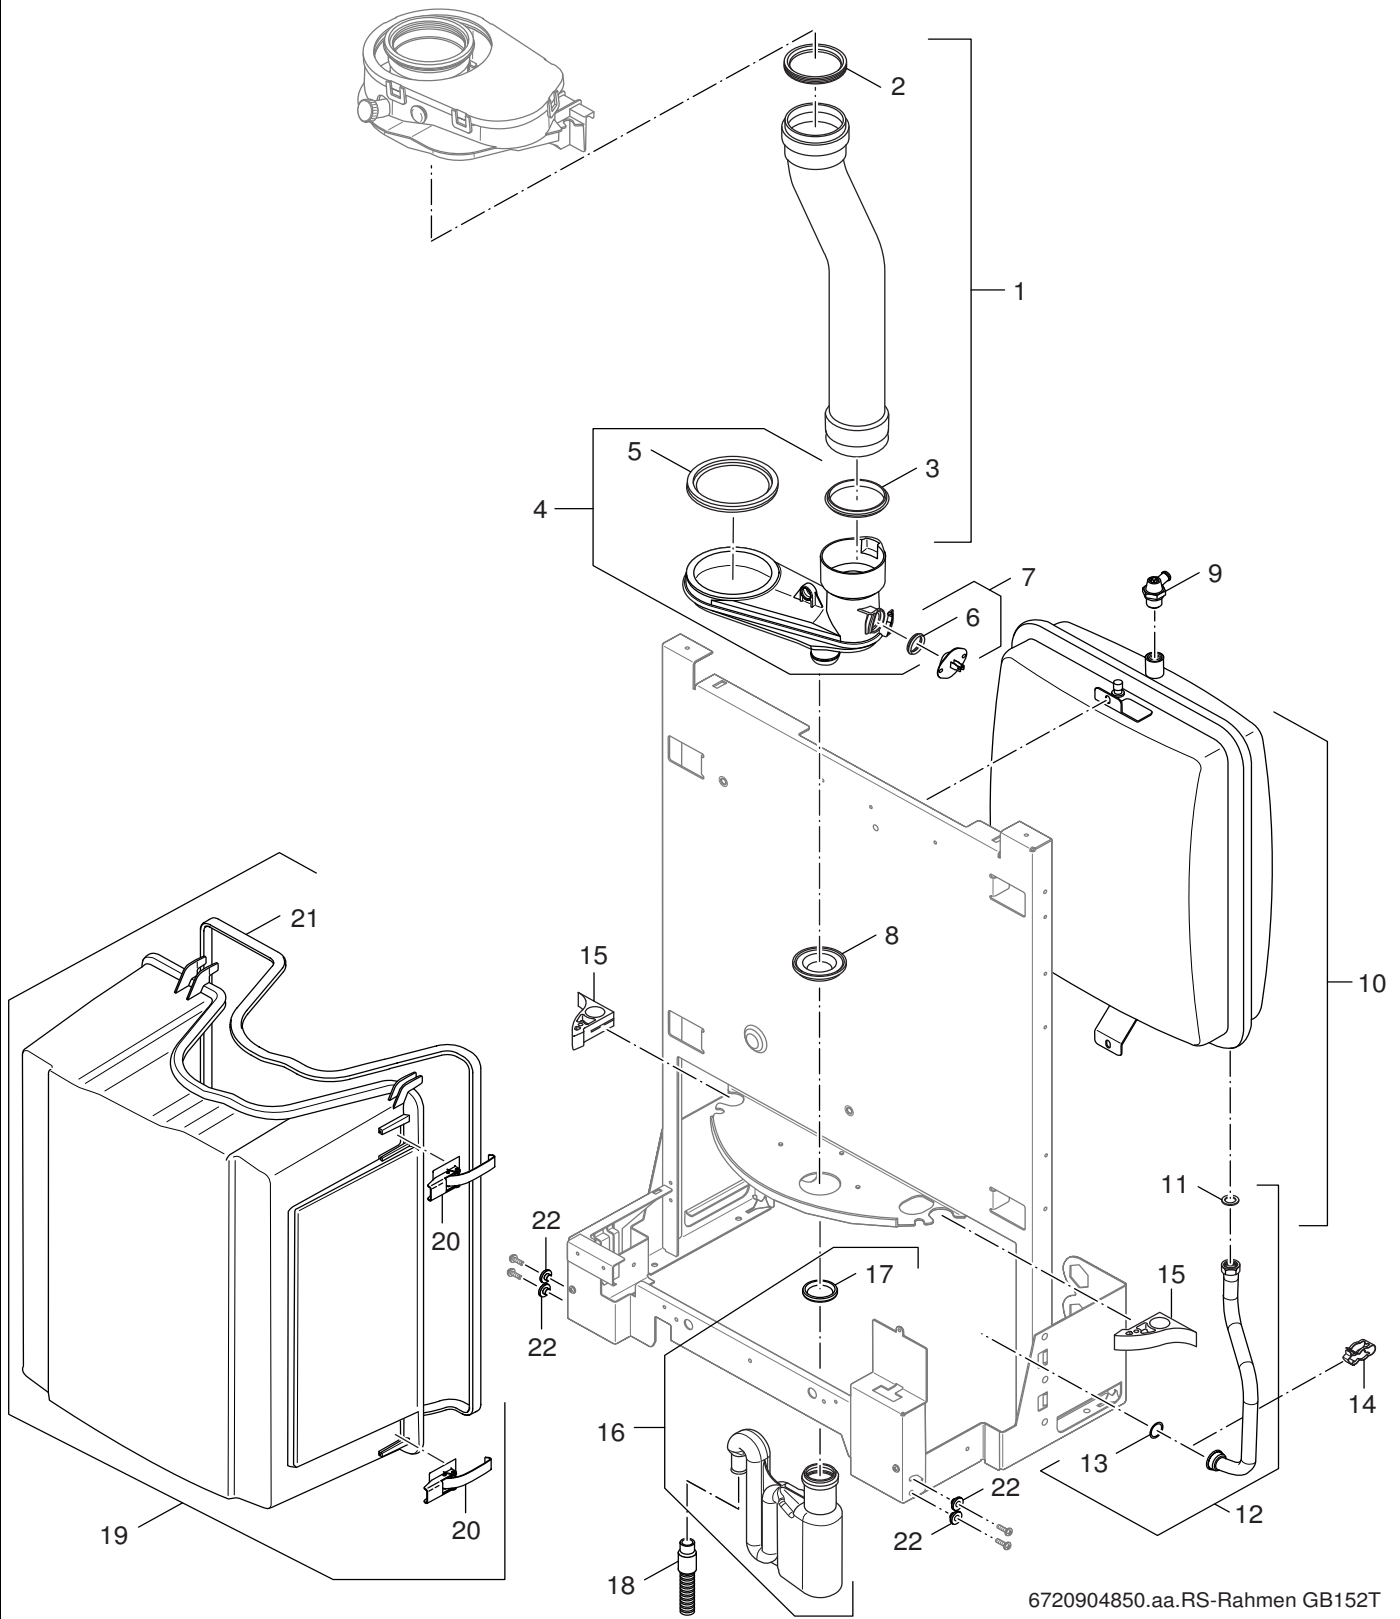


6720904850.aa.RS-Rahmen GB152T

Rahmen GB152T

GB152T
DE / AT

2

Ersatzteilliste

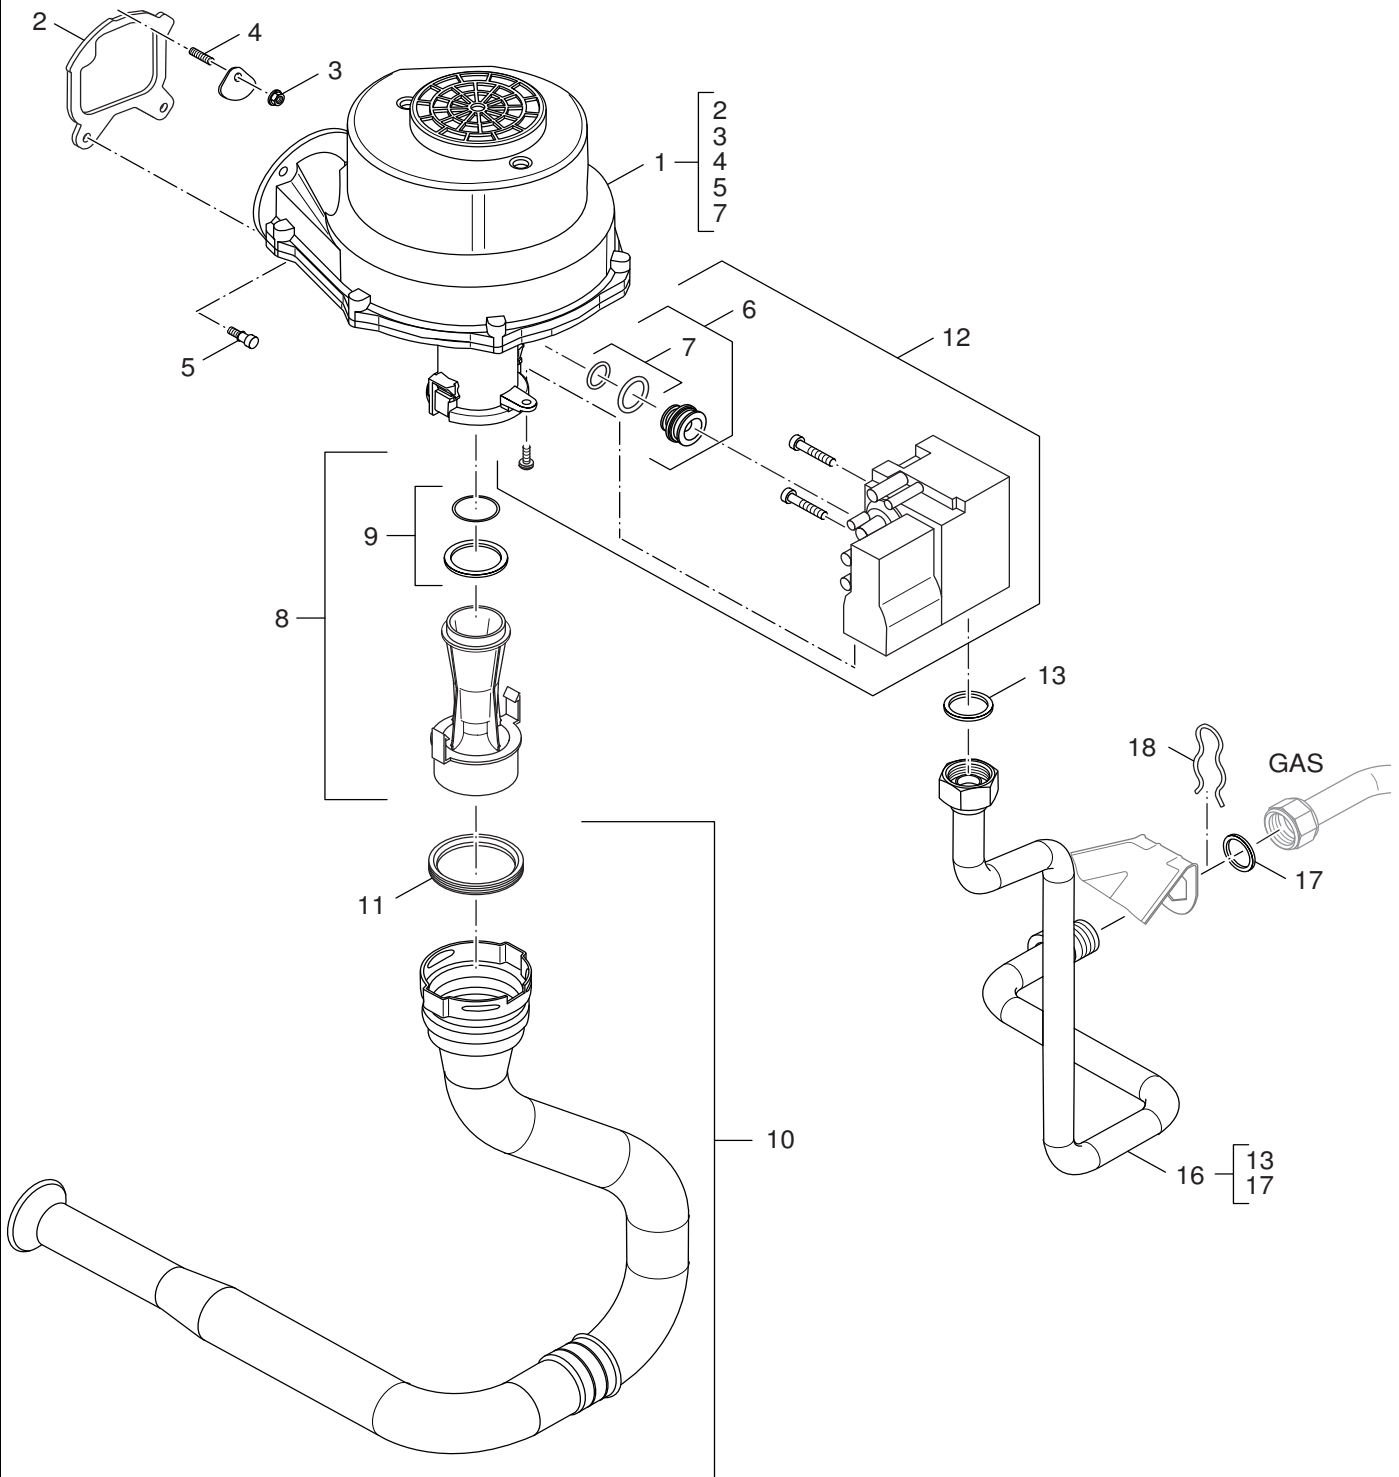


6720904851.ab.RS-Armatur GB152T

Armatur GB152T

GB152T
DE / AT

3

Ersatzteilliste

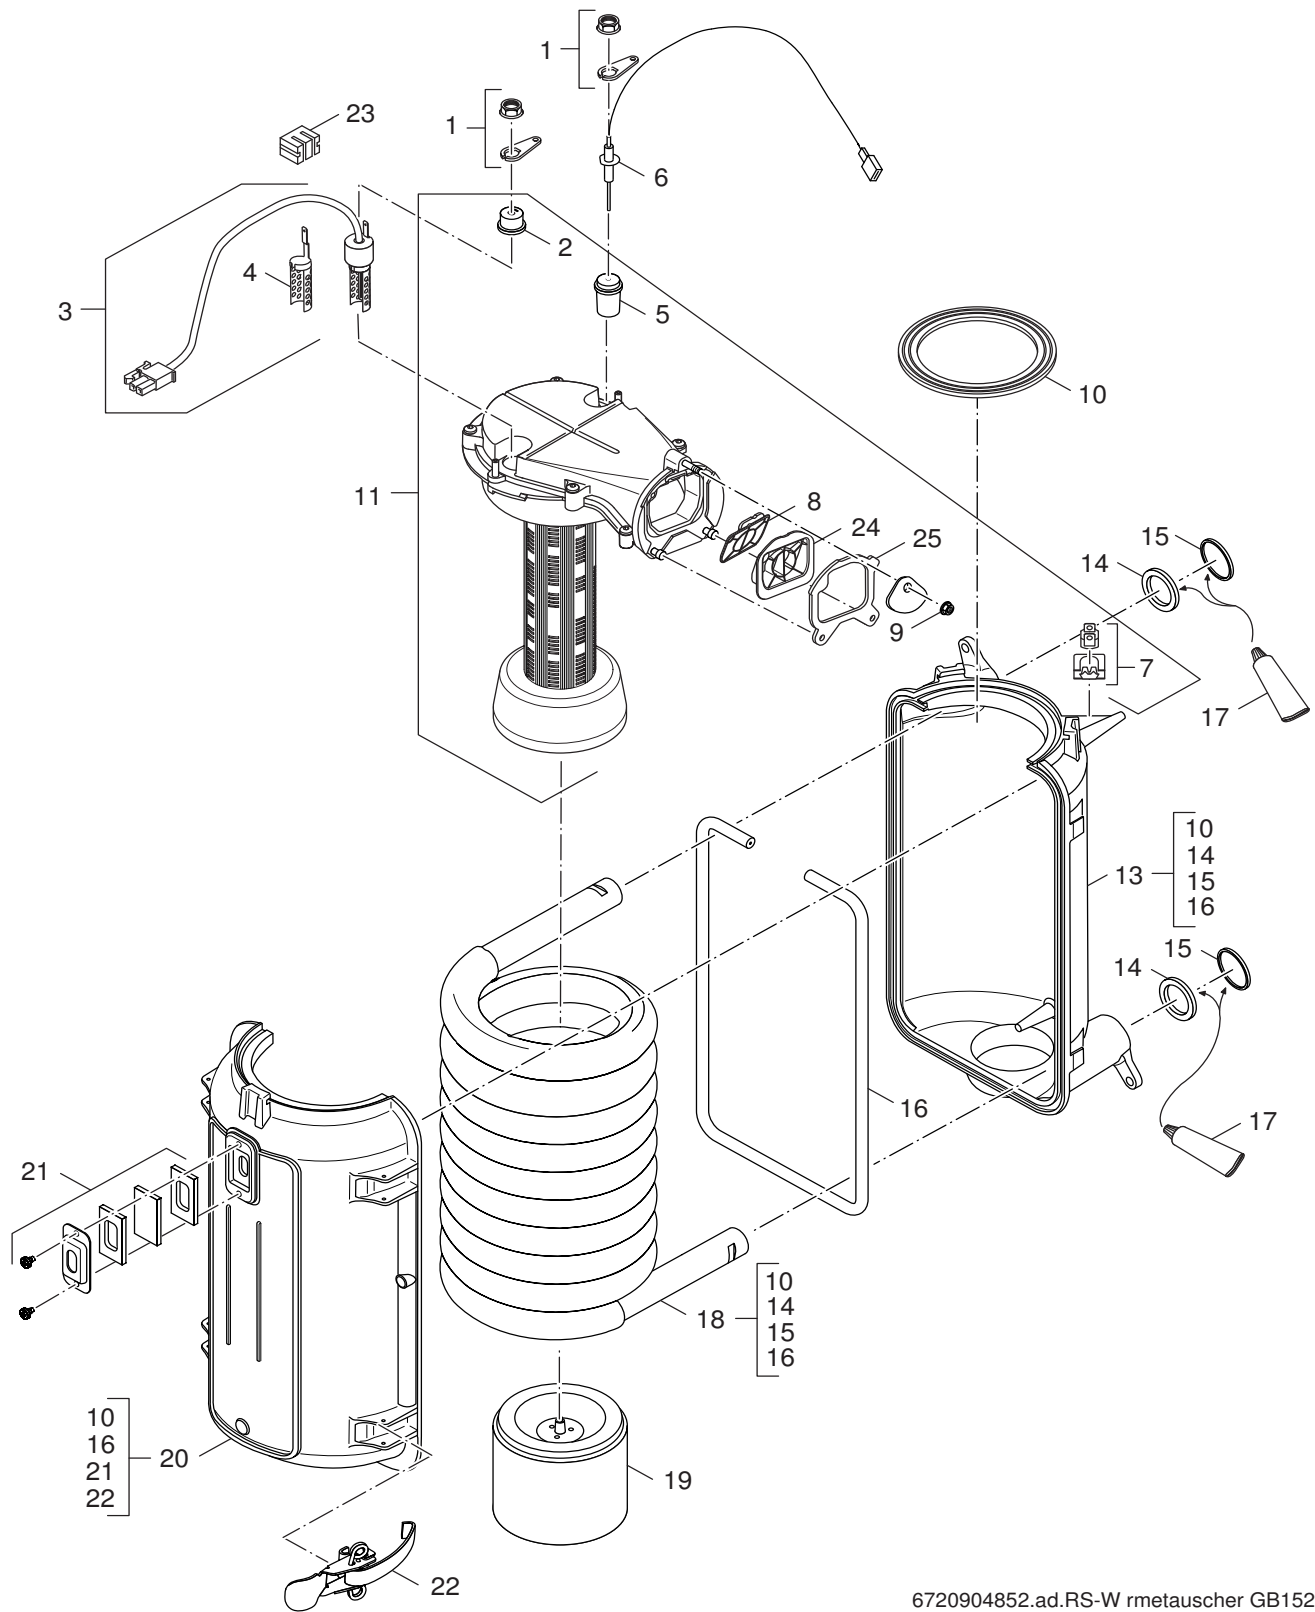


6720904852.ad.RS-W rmetauscher GB152T

Wärmetauscher

GB152T
DE / AT

4

Ersatzteilliste

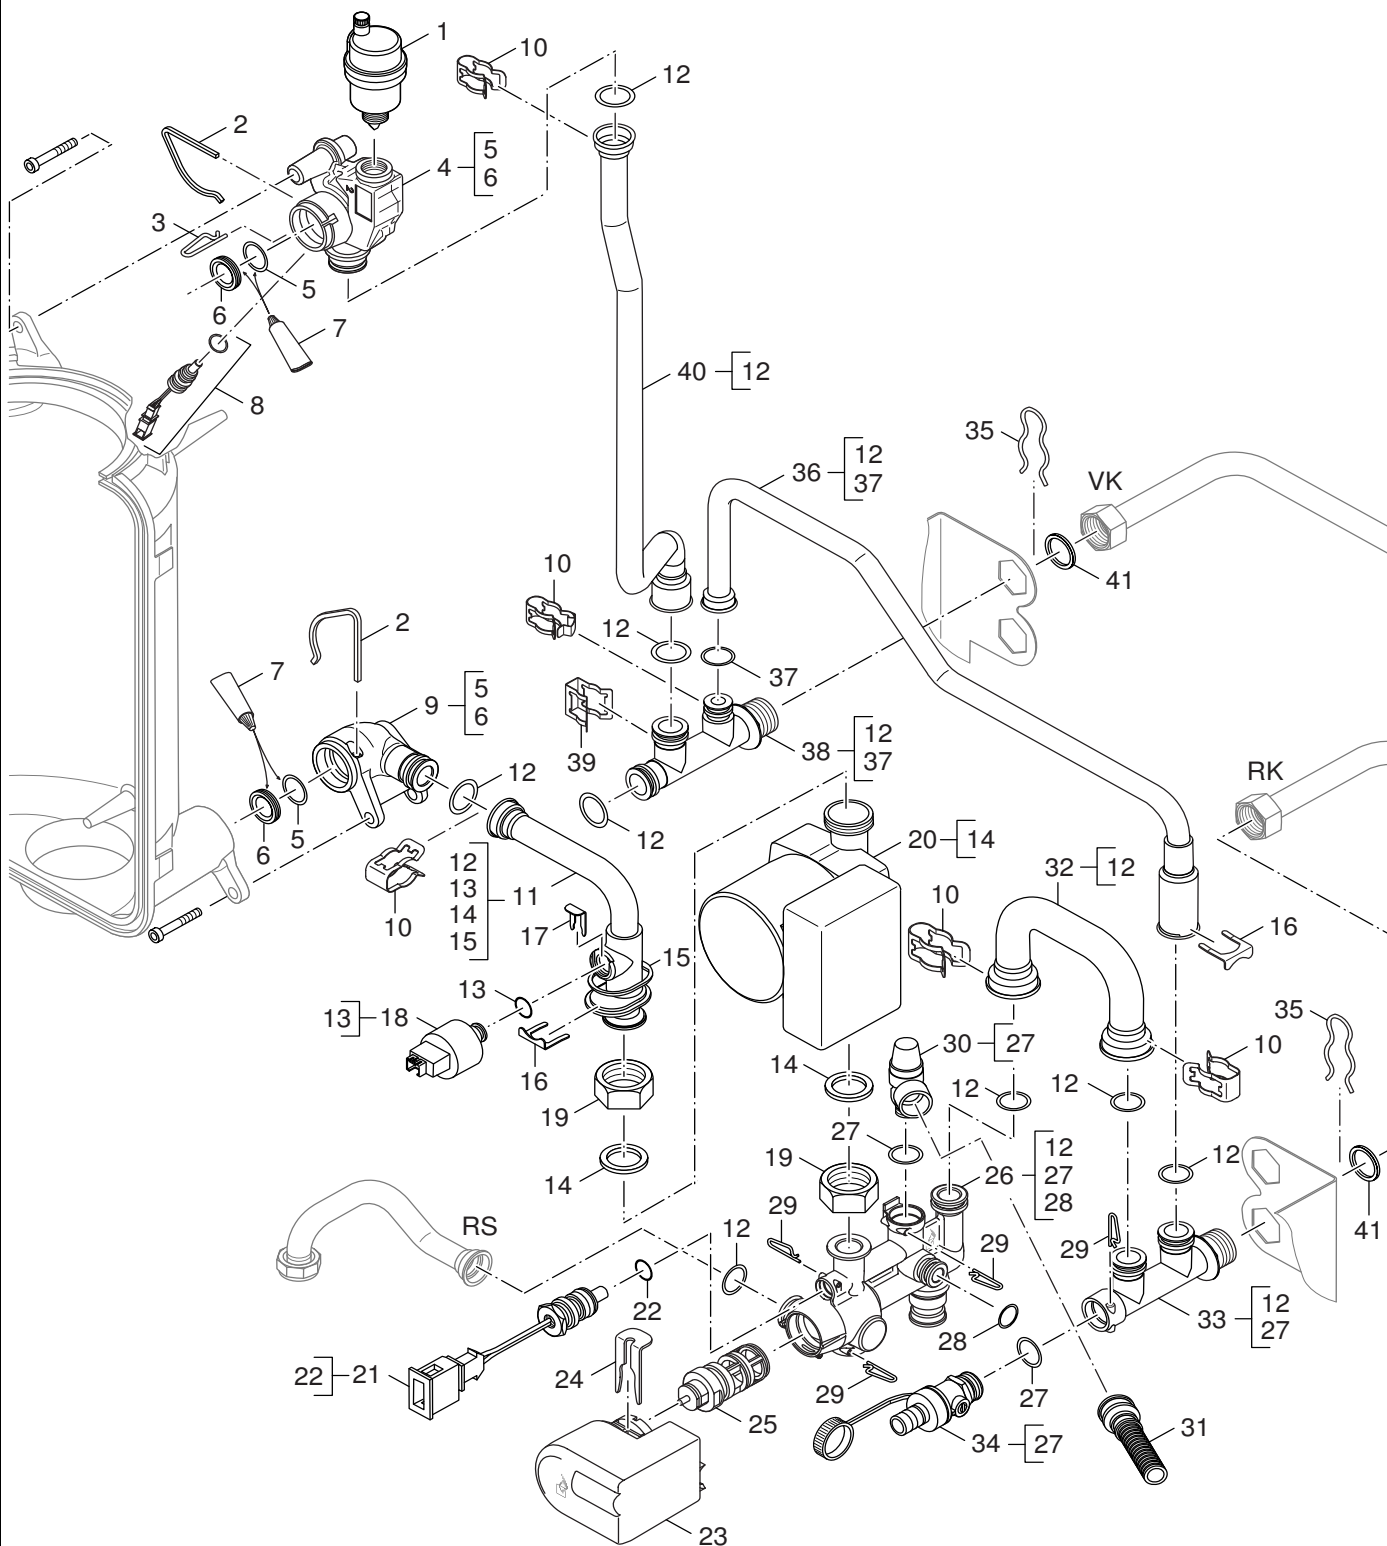


6720904853.aa.RS-Vorlauf/Rücklauf GB152T

Vor/Rücklauf GB152T

GB152T
DE / AT

5

Ersatzteilliste

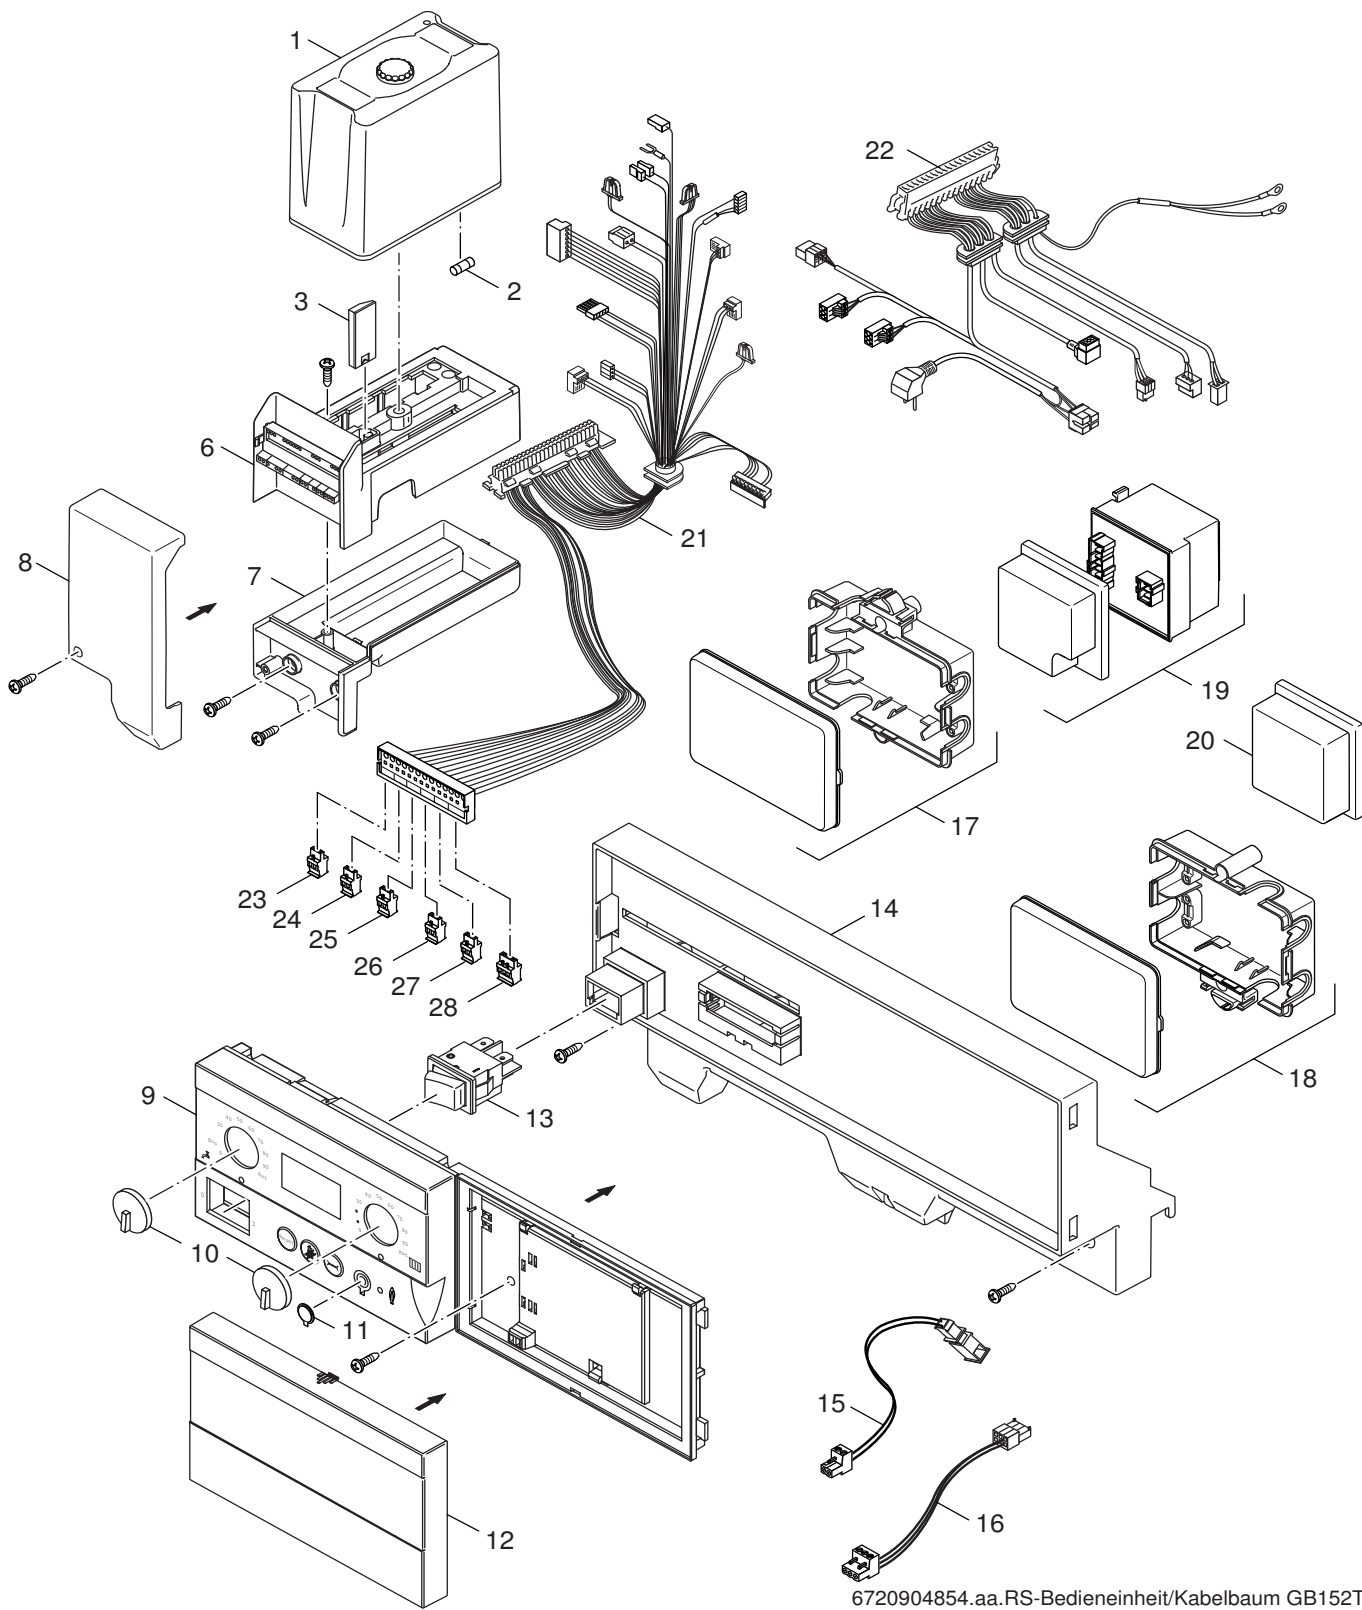


6720904854.aa.RS-Bedieneinheit/Kabelbaum GB152T

Bedieneinheit/Kabelbaum GB152T

GB152T
DE / AT

6

Ersatzteilliste

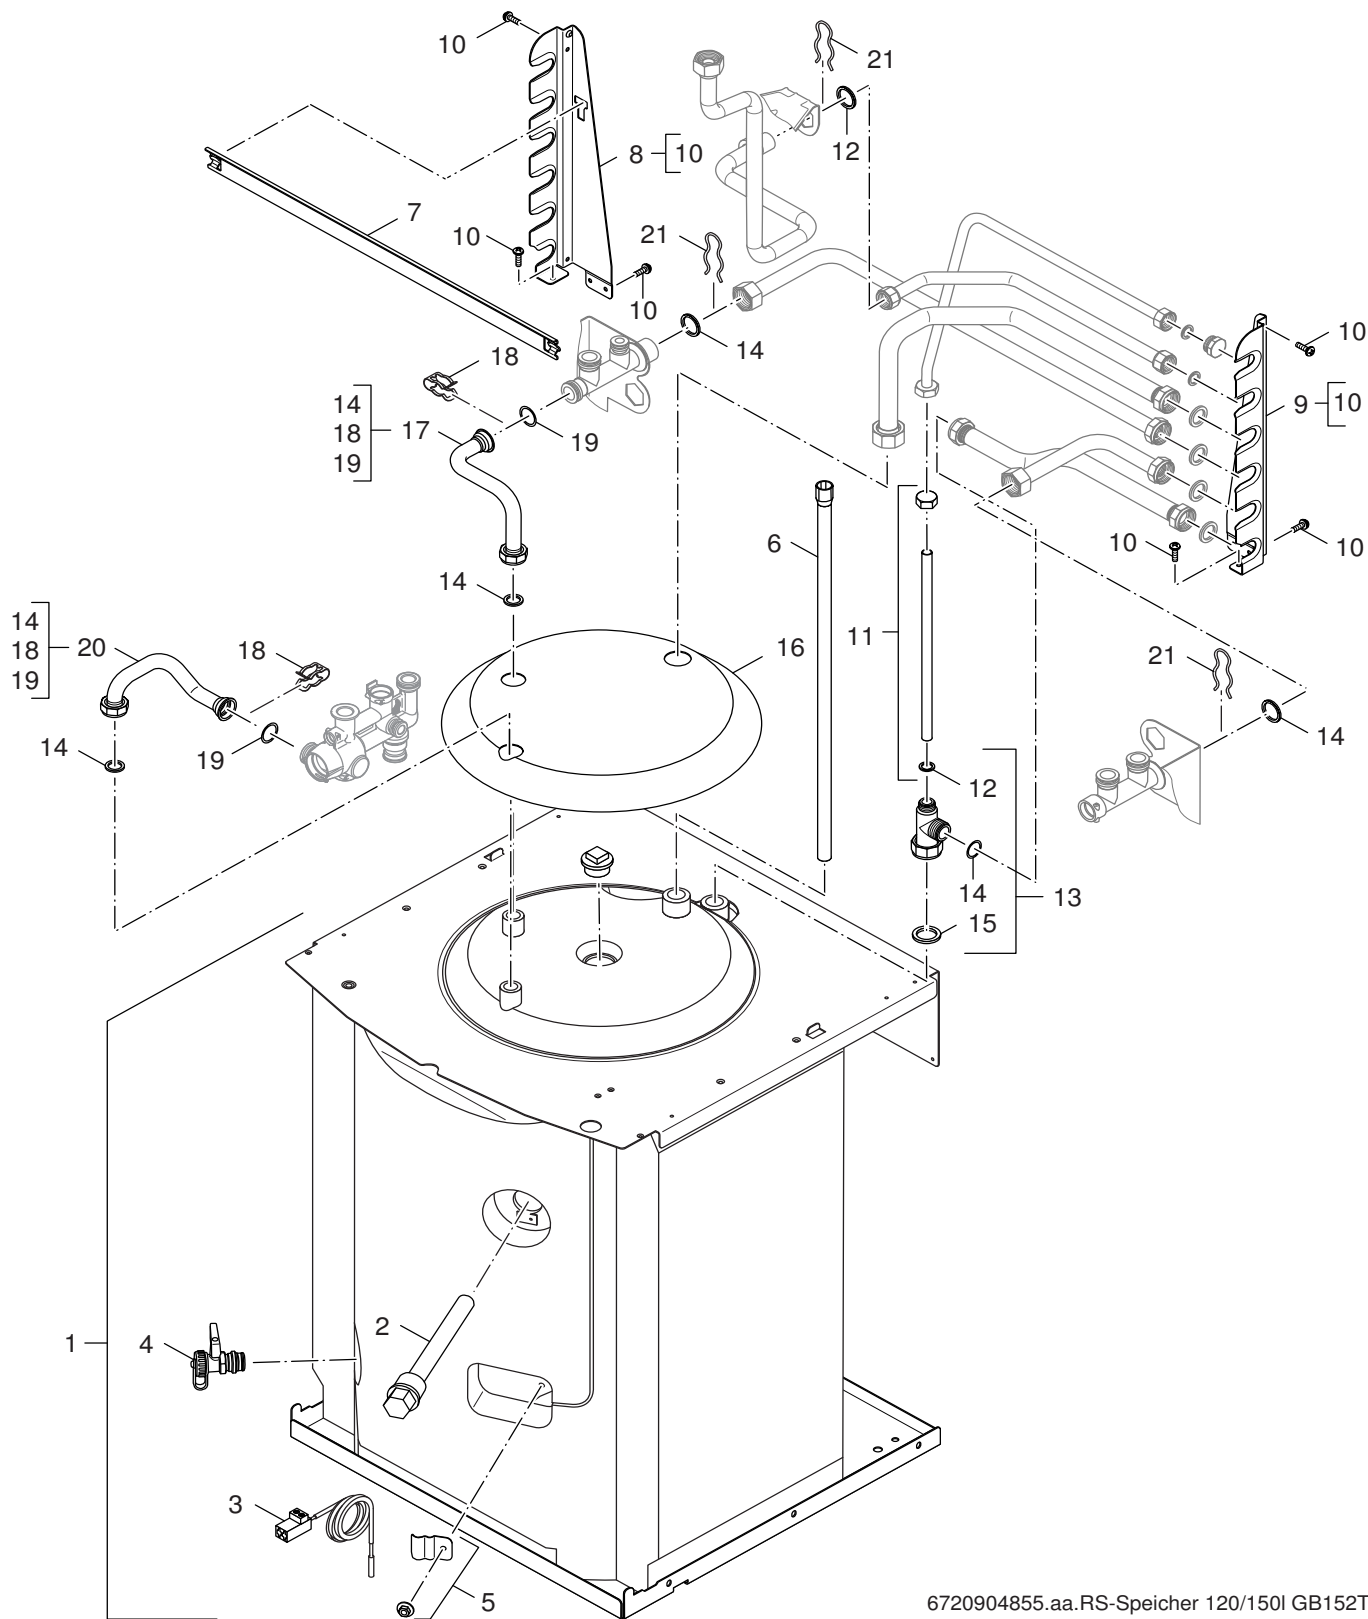


6720904855.aa.RS-Speicher 120/150l GB152T

Speicher 120L/150L GB152T

GB152T
DE / AT

7
A

Ersatzteilliste

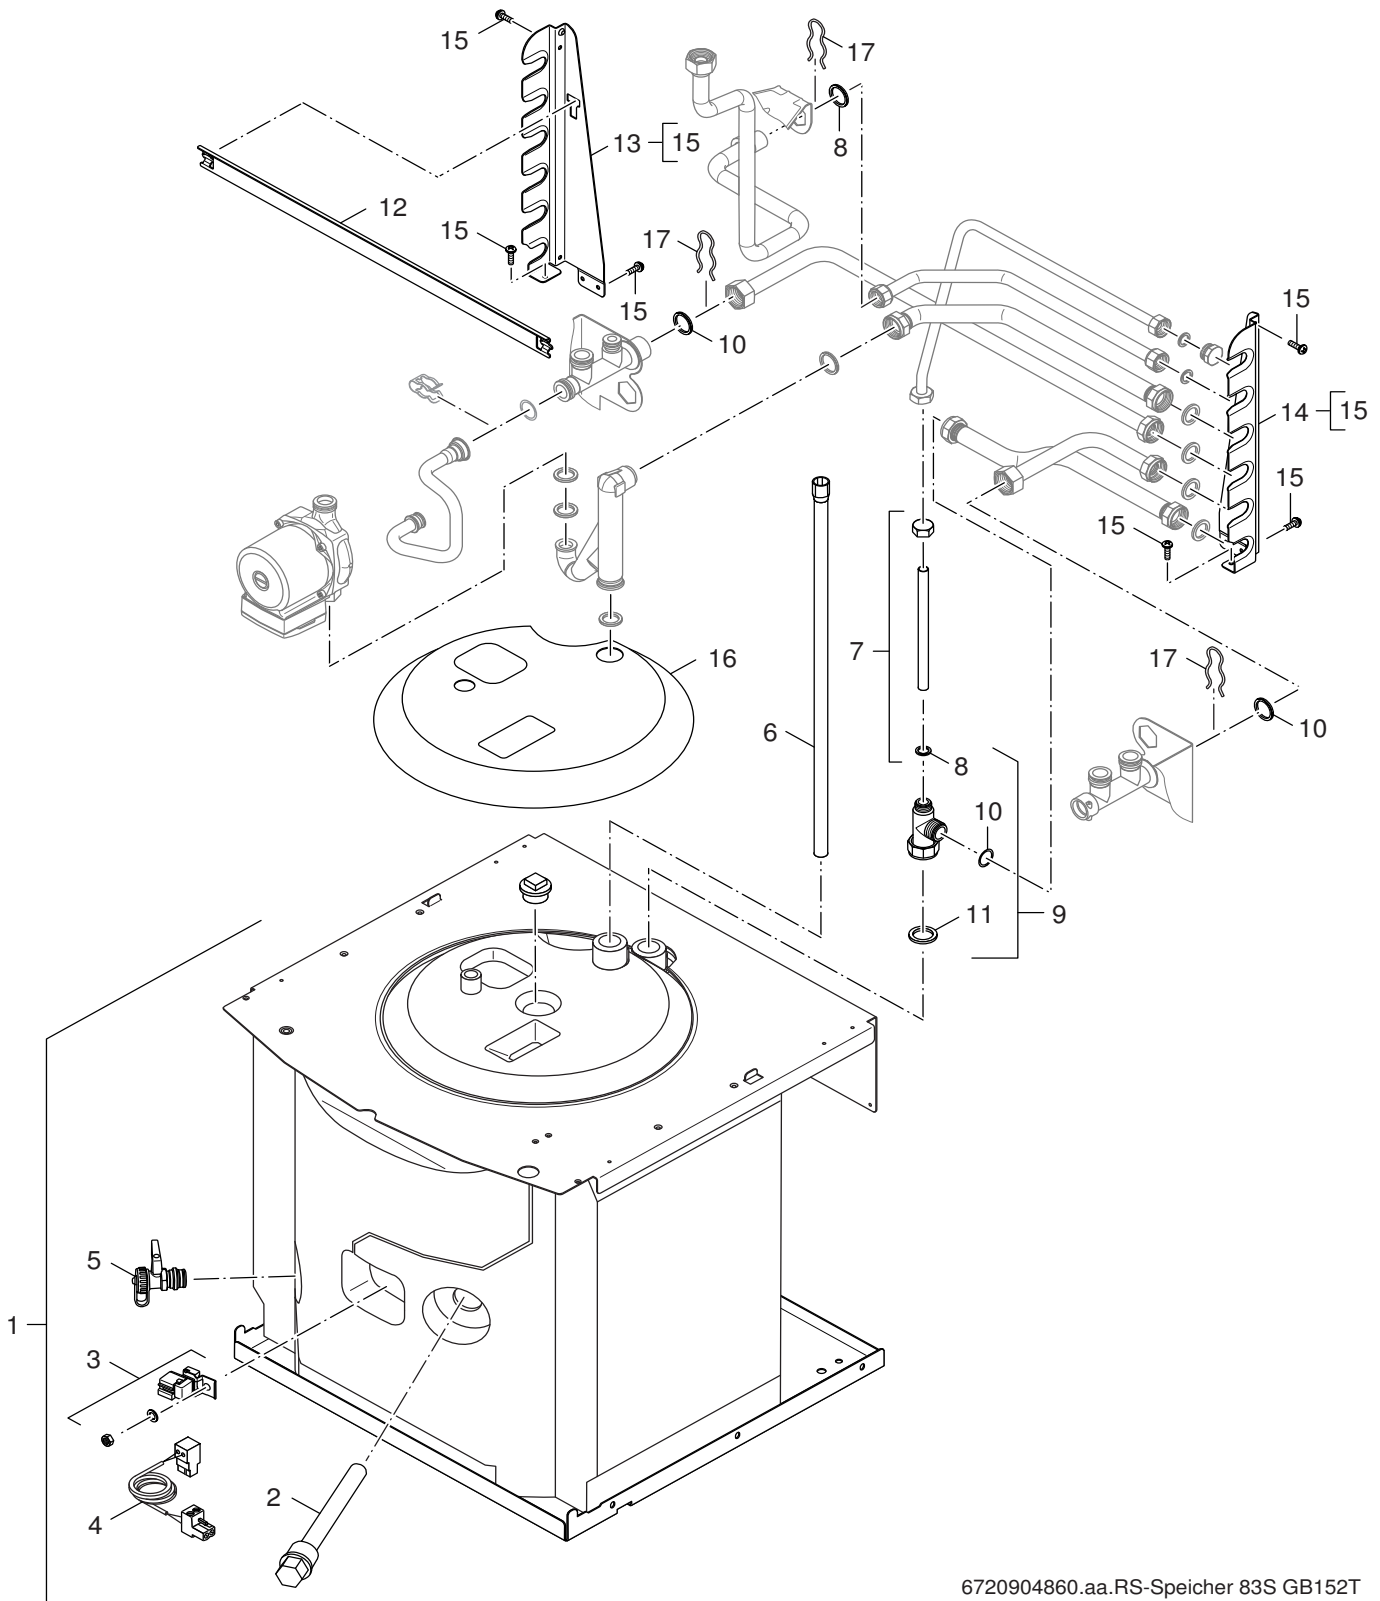


6720904860.aa.RS-Speicher 83S GB152T

Speicher 83S GB152T

GB152T
DE / AT

7
B

Ersatzteilliste

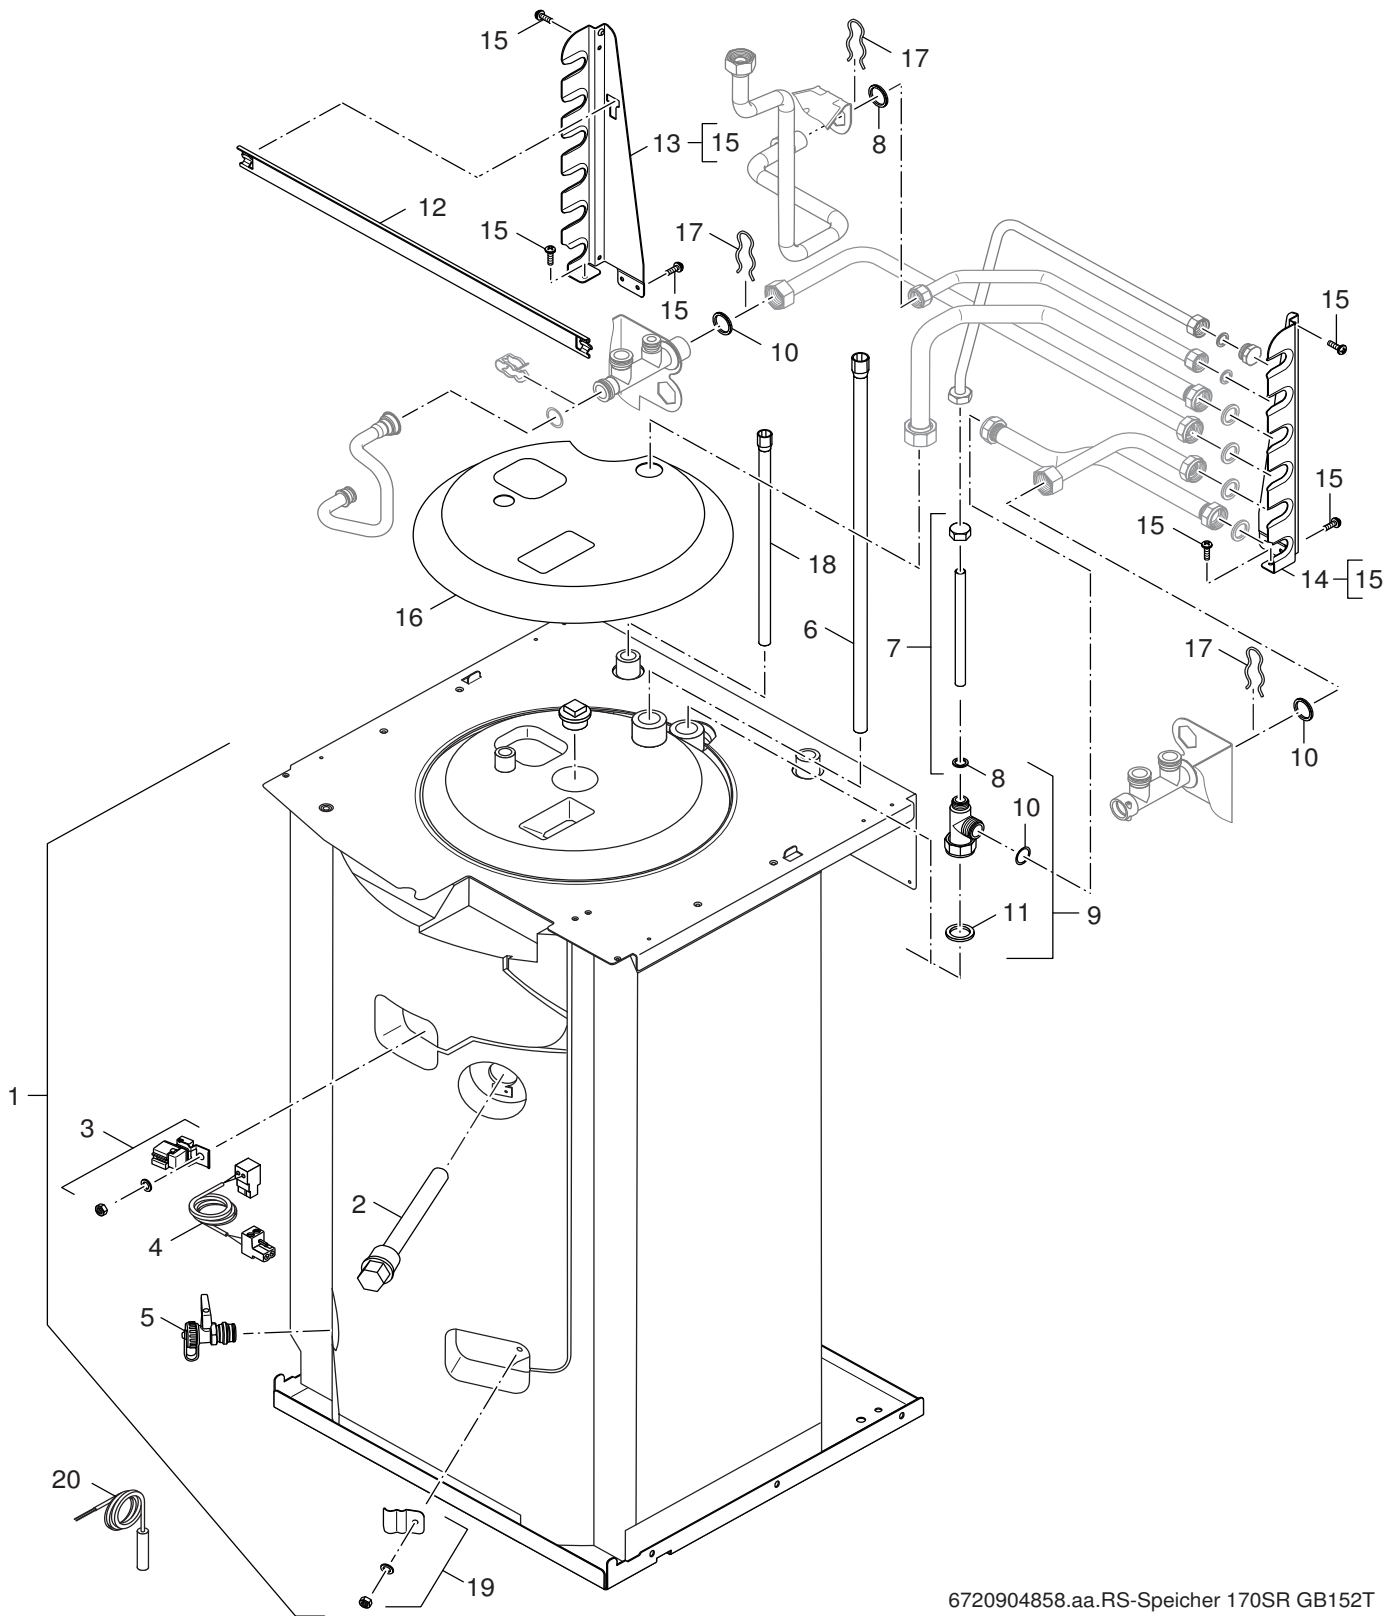


6720904858.aa.RS-Speicher 170SR GB152T

Speicher 170SR GB152T

GB152T
DE / AT

7
C

Ersatzteilliste

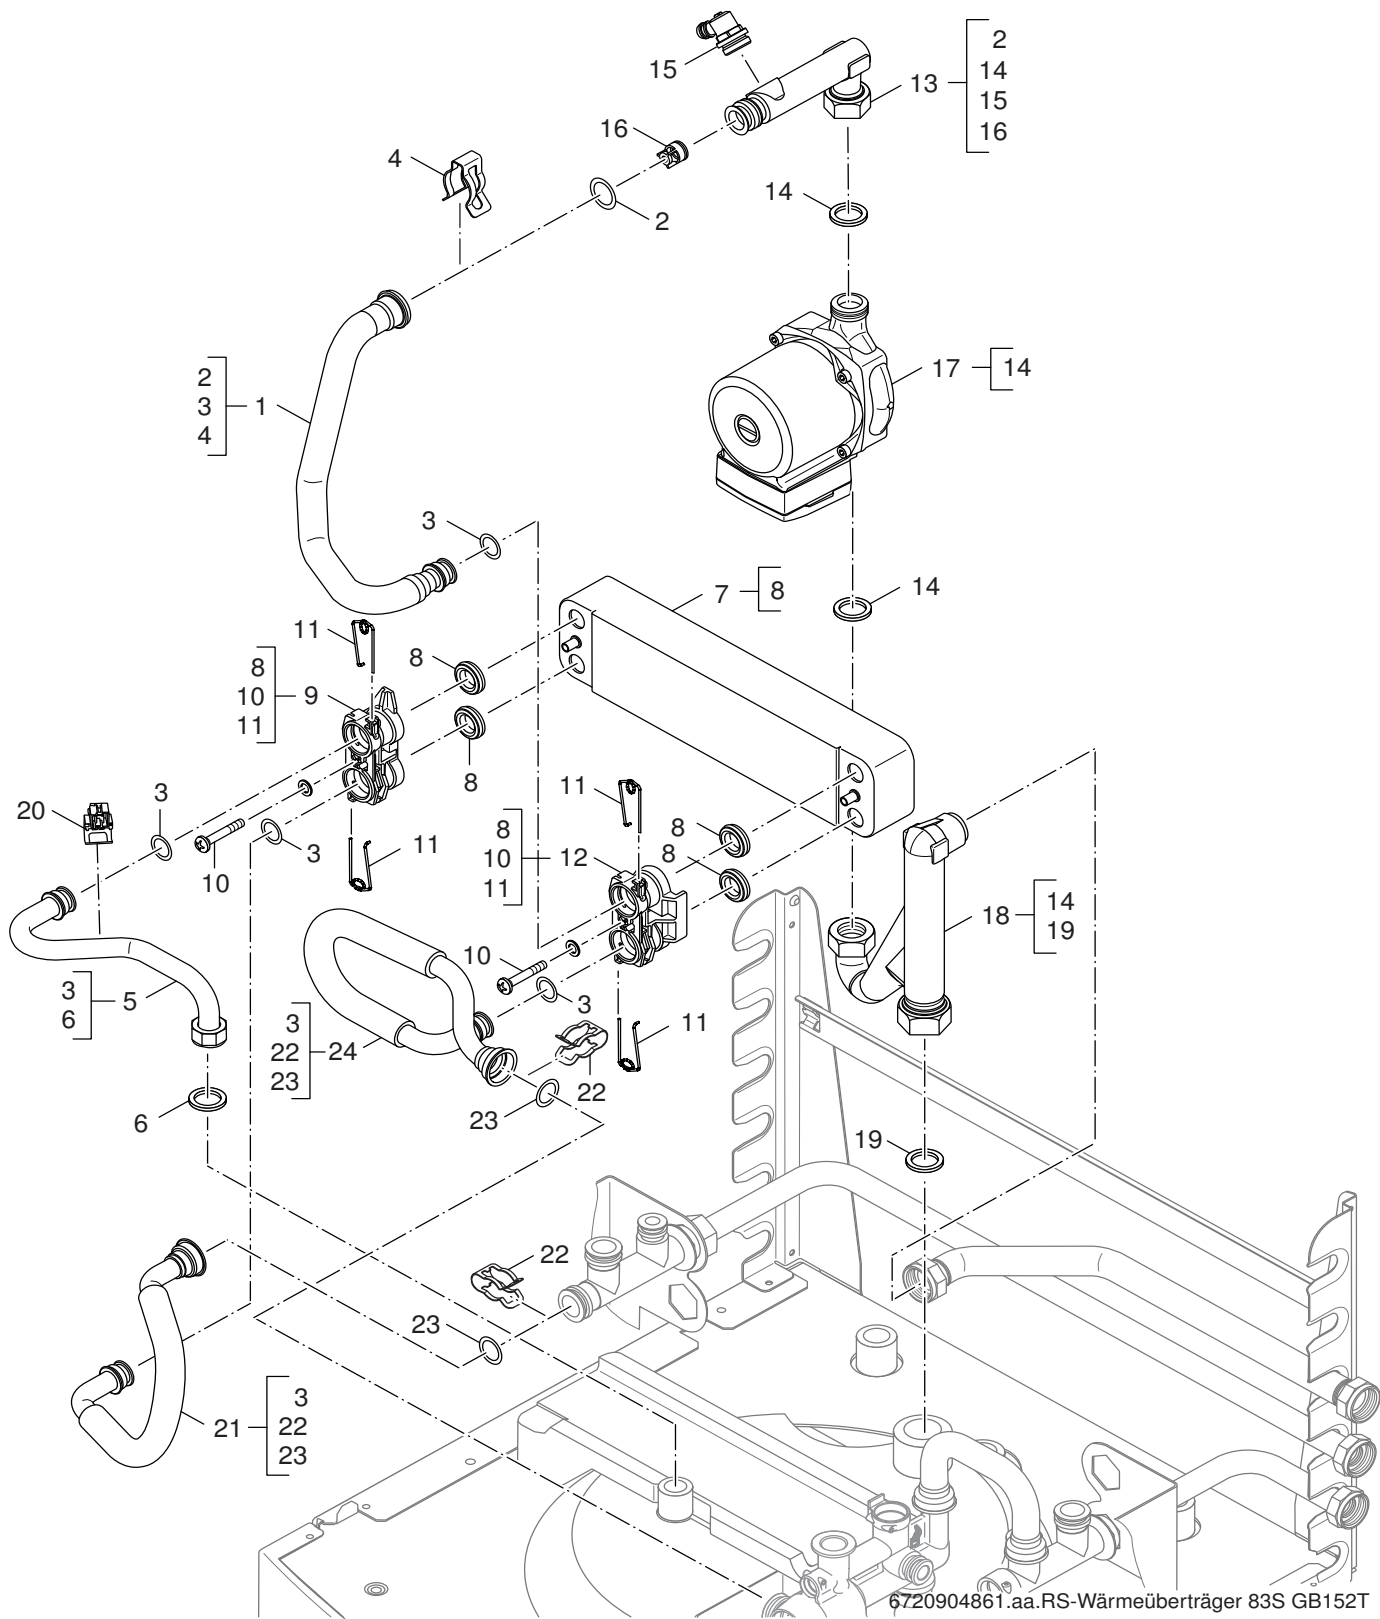


6720904861.aa.RS-Wärmeüberträger 83S GB152T

Wärmeüberträger 83S GB152T

GB152T
DE / AT

8
A

Ersatzteilliste

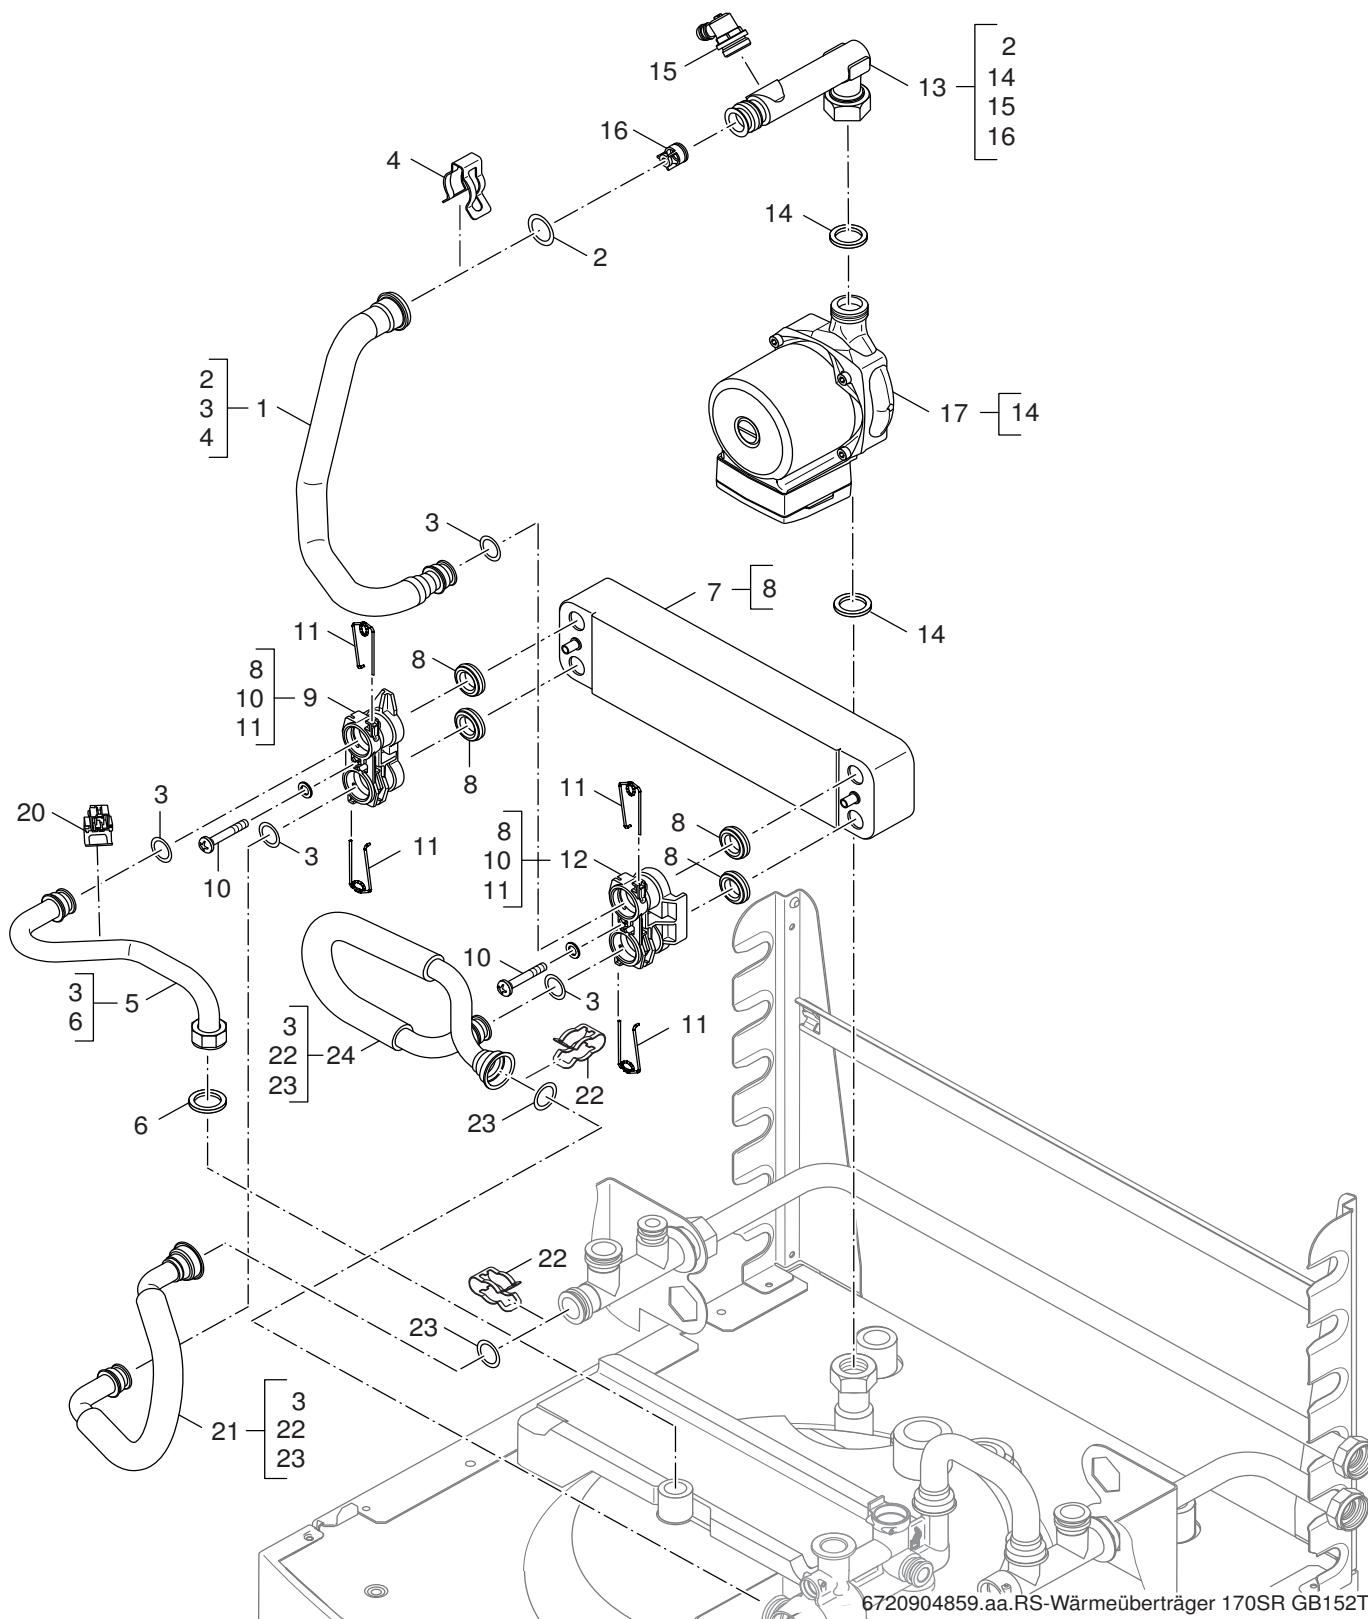


6720904859.aa.RS-Wärmeüberträger 170SR GB152T

8
B

Wärmeüberträger 170L GB152T

GB152T
DE / AT

Ersatzteilliste

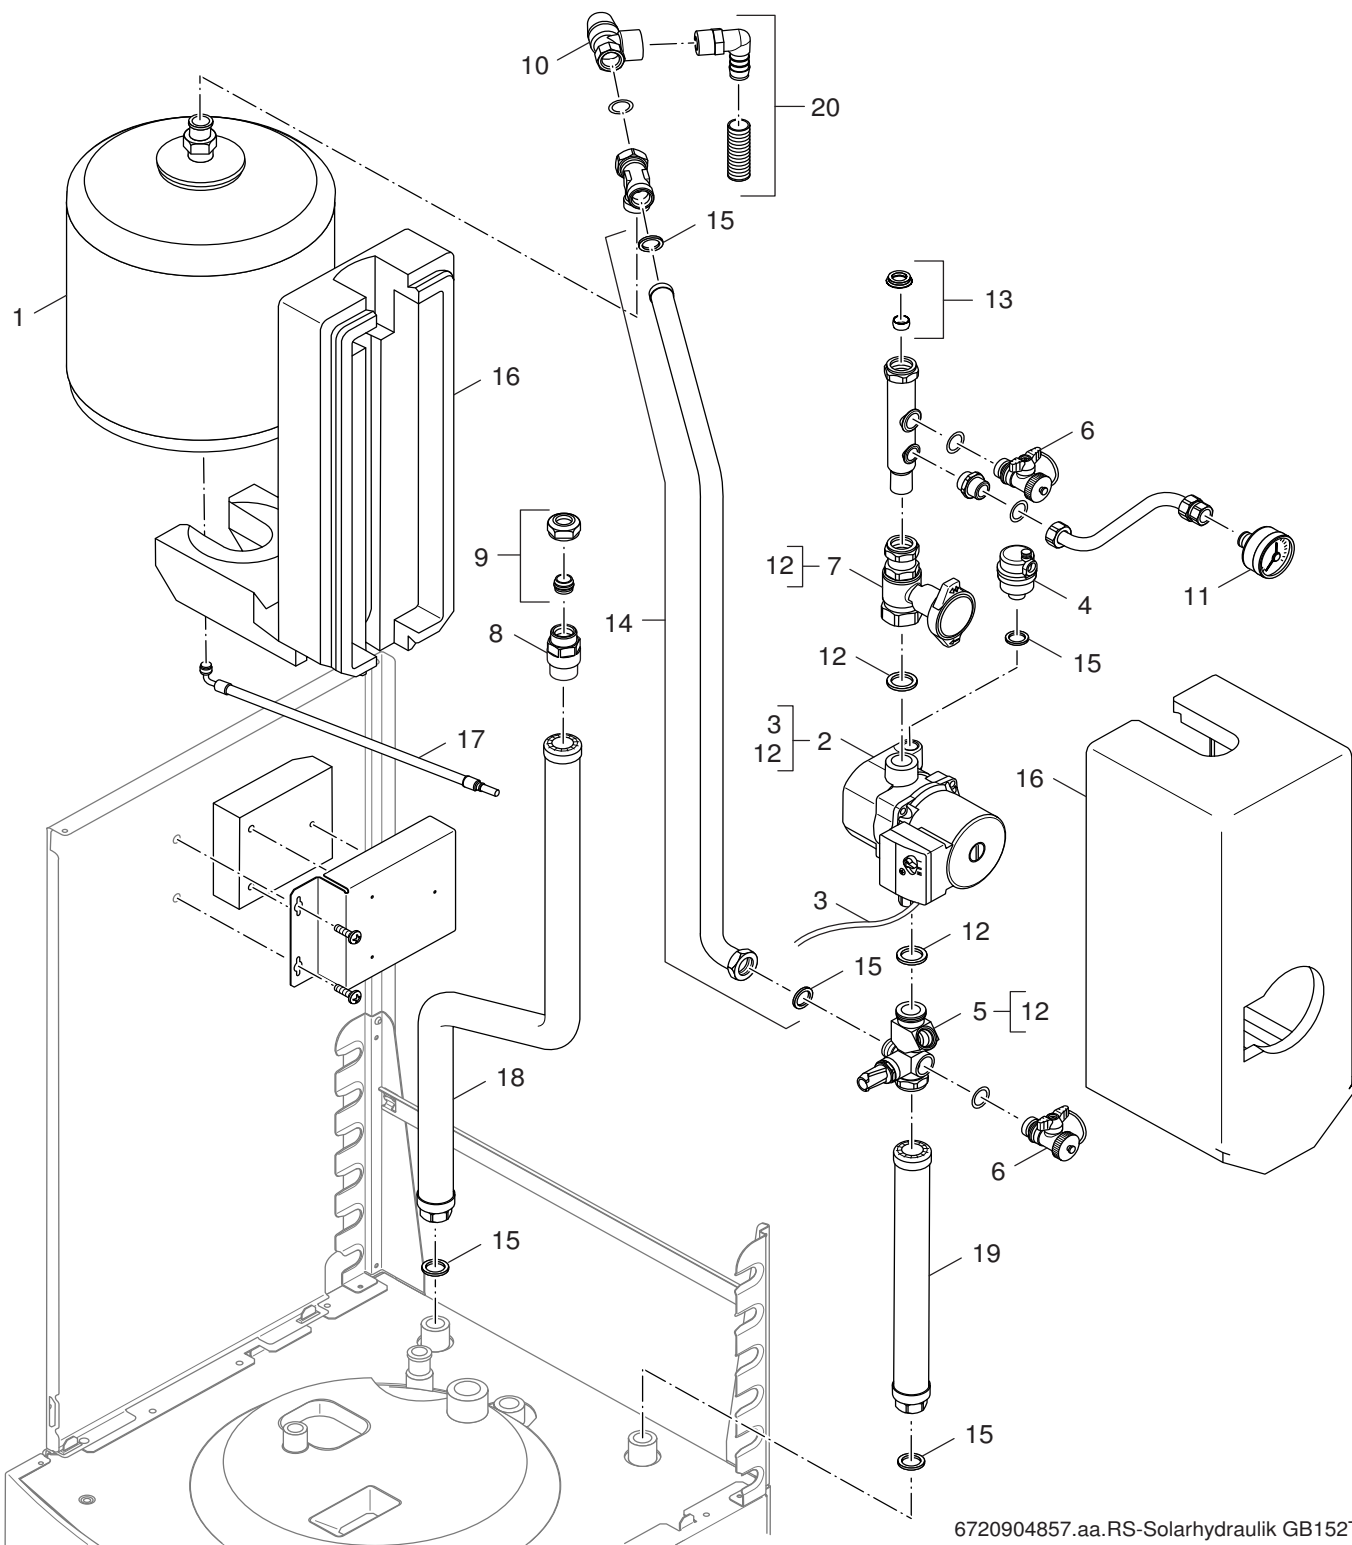

6720904857.aa.RS-Solarhydraulik GB152T

Solarhydraulik GB152T

GB152T
DE / AT

9

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
D-35576 Wetzlar
www.buderus.de

Buderus